




## **Humidex 1**

730.21.3001.2

730.21.3002.2

## **Brugsanvisning**

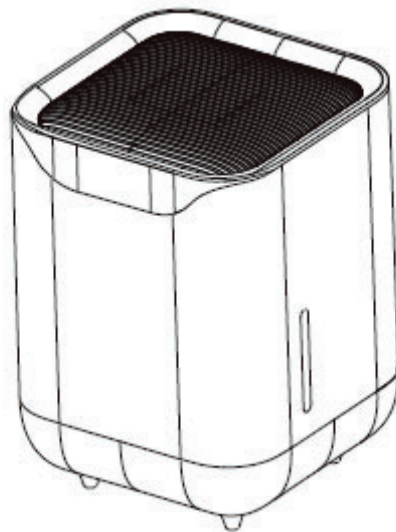

**Tak for dit køb.**

**Læs venligst brugsanvisningen inden brug.**

## Arbejdsprincip

Den fordampende luftfugter bruger en pneumatisk enhed til, at tvinge tør luft til at blande sig med fugt gennem luftfugterens vægefilter for at danne fugtig luft og diffundere ud i luften. Når luften strømmer gennem vægefilteret, bliver luften vasket på samme tid, og bakterierne, støv og partikler i luften filtreres og renses, hvilket forbedrer miljøfugtigheden og renheden.

## Sikkerhedsvejledning

Læs denne brugsanvisning godt igennem, inden du anvender produktet, og opbevar den til fremtidig brug.

- 1) Inden brug skal du bekræfte, at strømforsyningsspændingen skal være i overensstemmelse med produktets klassificeret spænding. Hvis strømforsyningsspændingen ikke stemmer overens, bedes du venligst kontakte sælgeren og ikke bruge produktet.
- 2) Når du har modtaget luftfugteren, skal du anbringe den ved stuetemperatur i 30 minutter inden brug, for at forhindre den pludselige temperaturændring og derved forårsage beskadigelse af vandtanken.
- 3) Brug luftfugteren ved normal stuetemperatur (5 °C~40 °C).. Placer luftfugteren i en flad position for at undgå at vippe.
- 4) Anbring luftfugteren i en flad position, for at undgå at den vipper vipper.
- 5) Sæt luftfugteren 2 meter væk fra møbler og elektriske apparater for at undgå fugt.
- 6) Placer luftfugteren væk fra varmekilder, og undgå direkte sollys.


- 8) Fyld den ikke med vand over 40 °C i vandtanken, for at undgå beskadigelse af luftfugteren.
- 9) Lad ikke vand strømme ind i hoveddelen fra luftudgangen. Hvis der er vand i hoveddelen, skal du rengøre det med en tør klud for at undgå skader på maskinen.
- 10) Når stuetemperaturen er lavere end °C, skal du hælde vandet i vandtanken ud, for at undgå beskadigelse på maskinen på grund af frysning.
- 11) Placer ikke metal, kemikalier og rengøringsmidler i vandtanken, ellers vil fænomenet dårlig forstøvning forekomme.
- 12) Når du hælder vand fra vandtanken, skal du først slukke for strømmen og tage stikket ud.
- 13) Hvis luftfugteren skal flyttes, rengøres eller fyldes med vand, skal strømmen være slukket, og stikkontakten skal være frakoblet. Flyt ikke luftfugteren imens den er tændt.
- 14) Det er strengt forbudt at fylde vand i tågeudløbet og luftudløbet.
- 15) Undgå at vand trænger ind i hoveddelen under rengøringen.
- 16) Adskil ikke maskinen.
- 17) Rengør ikke luftfugterens vægefilter i vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, ellers bliver vægefilteret deformeret og beskadiget.
- 18) Når du ikke har brugt luftfugteren eller rengjort i lang tid, kan der vokse bakterier eller skimmelsvamp på luftfugterens filter. Før du bruger luftfugteren igen, skal du tjekke vægefilteret omhyggeligt. Hvis vægefilteret er meget snavset, skal du udskifte det inden brug.
- 19) Hvis du ikke anvender luftfugteren i lang tid, skal du rengøre vandtanken og tørre luftfugterens filter, for at undgå bakterievækst.
- 20) For at undgå vækst af bakterier, skal du skifte vandet ud i vandtanken ofte og udskifte vægefilteret.




## Advarsel




Du må ikke modificere produktet. Ikke- professionel vedligeholdelse er forbudt at adskille og reparere, ellers kan brand, elektrisk stød og andre ulykker let opstå. Kontakt venligst reparationservicecentret direkte vedrørende reparationer.

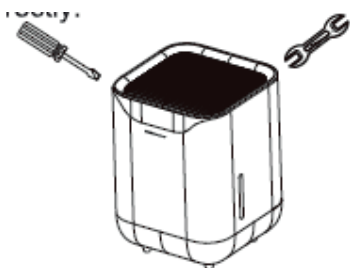


Placer venligst produktet utilgængeligt for børn og handicappede personer og må kun bruge produktet under opsyn af en værge.

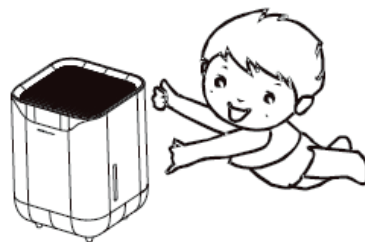


Rør ikke ved stikket, når det tordner.

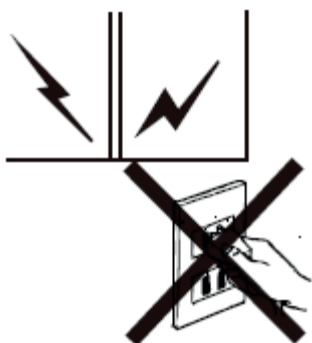


Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten inden rengøring

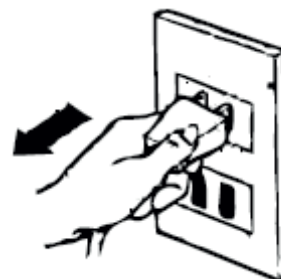

Hvis produktets strømkabel eller strømstik er beskadiget, eller produktet er væltet, skal du ikke fortsætte med at bruge produktet. Hvis strømkablet er beskadiget, skal den udskiftes af en professionel.

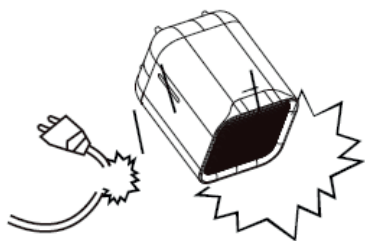

Når du bortskaffer produktet, anbefales det at klippe strømkablet over. Det anbefales også, at du bruger de samme foranstaltninger til dele, der kan være farlige, især for børn.

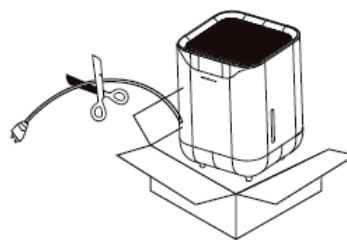



## Advarsel



Tjek at stikket og strømkablet er intakte, for at undgå risiko for elektrisk stød.



Sørg for, at den tilsluttede strømforsyning er en strømforsyning med jordforbindelse, og at den lokale spænding er den samme som den spænding, der er markeret på produktet.




Nedsæk ikke luftfugteren i vand eller andre væsker, og rør ikke ved luftfugteren med våde hænder. Ellers kan der nemt forekomme lækageulykker.




Dette produkt er begrænset til hjemmebrug. Brug ikke dette produkt udendørs.




Brug ikke strømkablet til at få adgang til varmekilder.

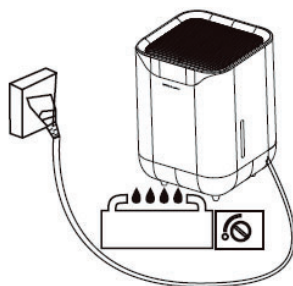

Udsæt ikke dette produkt for høje temperaturer.

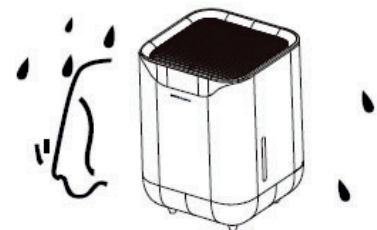

# Komponenter

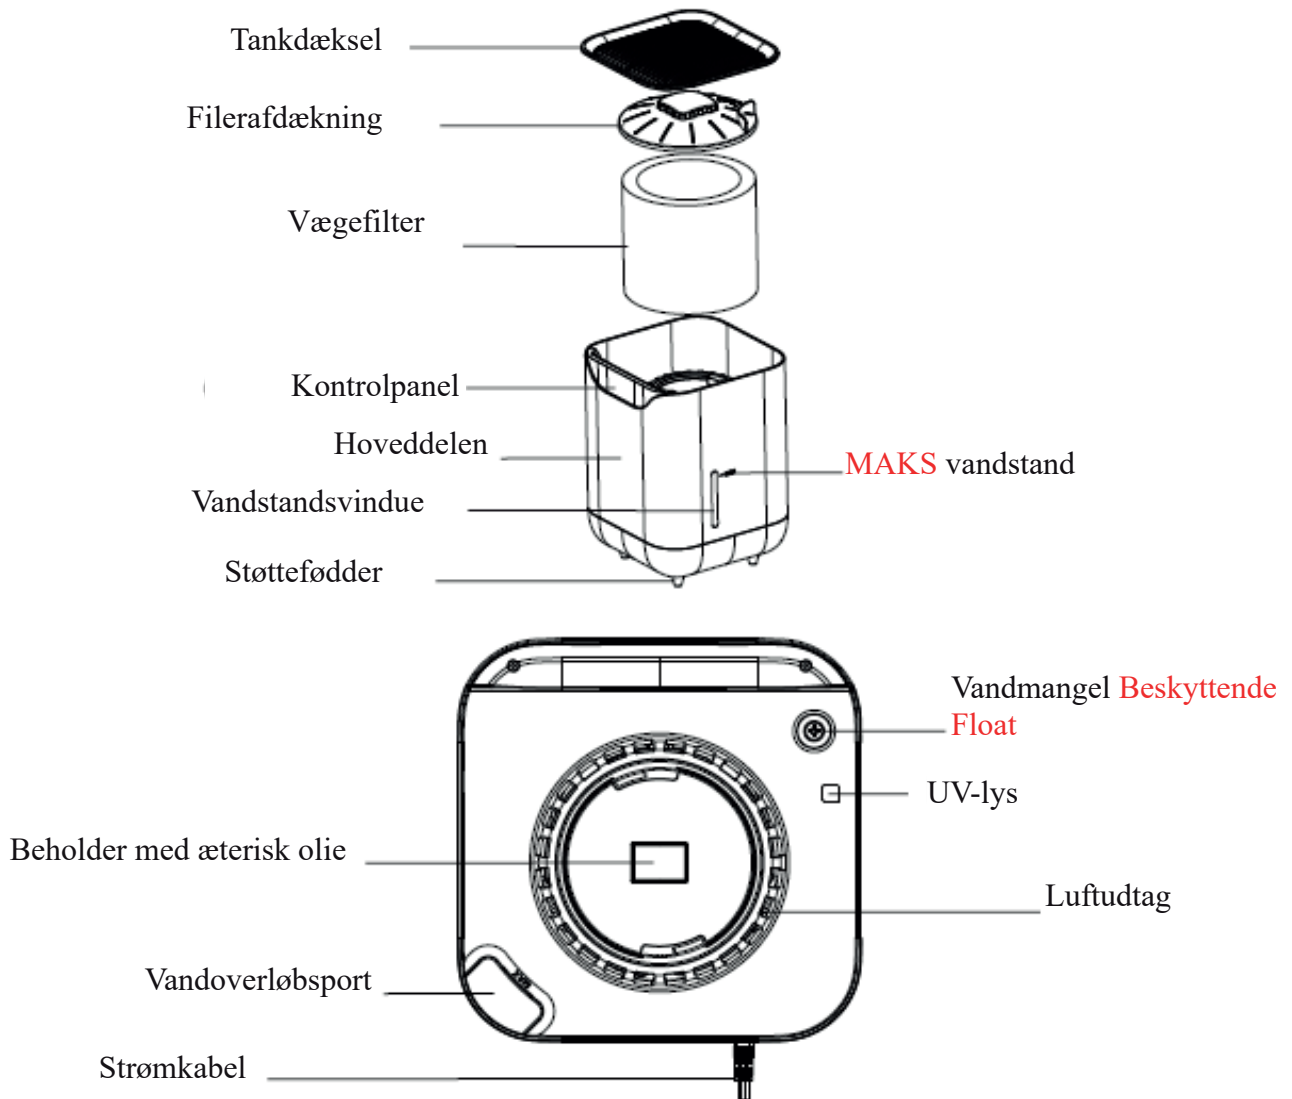

## Instruktioner


Der er to metoder at fylde vand på.

Bemærk: A. Tag stikket ud af stikkontakten, når du fylder vand på og rengør.

B. Vandet i vandtanken må ikke overstige

MAKS-vandstanden, ellers kommer der vand ind i maskinen og forårsager skader.


1. Fjern luftfugterens tankdæksel, og fyld vand til vandtanken.

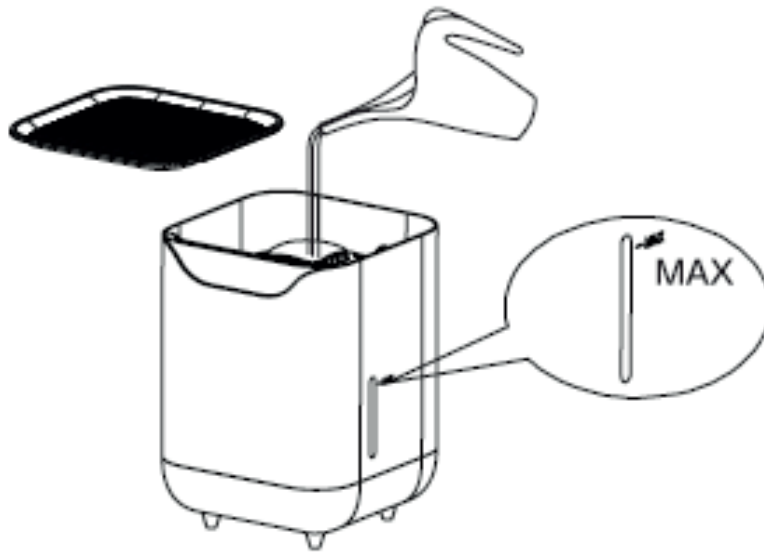

2. Fyld vand direkte i vandtanken.



# Kontrolpanel

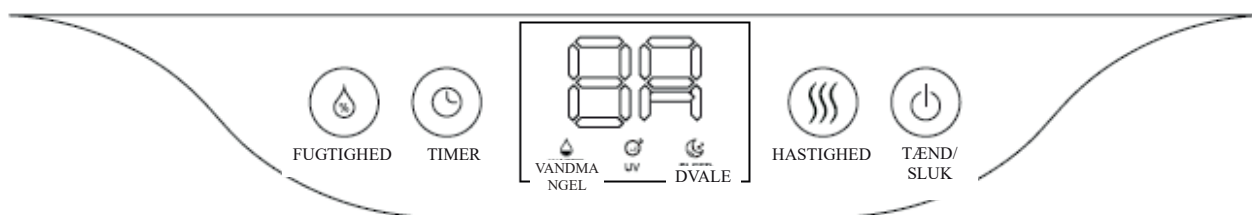


	<p>Tryk på tænd/sluk-knappen, efter at der er tændt for strømmen, så vil lysdiode skærmen lyse op, og maskinen begynder at virke. Tryk på tænd / sluk-knappen igen for at stoppe maskinen, og luftfugteren går i standby-tilstand.</p>
<p>TÆND/ SLUK</p>	
	<p>Luftfugteren er opdelt i to hastigheder: Lav og høj, som kan justeres ved at trykke på hastighedsknappen. Luftfugteren fungerer som standard under høj hastighed.</p>
<p>HASTIGHED</p>	
	<p>Luftfugteren har en planlagt timer-funktion fra 1-12 timer. Tryk på timer-knappen for at indstille tid for nedlukning. Hver gang du trykker på knappen, viser skærmen indstillingstiden. Luftfugteren kan fortsætte i 12 timer og dernæst automatisk lukke ned. Den automatiske nedlukningstid indstilles i enheder på en time.</p>
<p>TIMER</p>	
	<p>Efter du har trykket på fugtighedsknappen, går luftfugteren i gang med konstant fugtighed, og den indstillede fugtighedsværdi ses på skærmen. Standardfugtigheden er 40%, tryk igen for at justere den forudindstillede fugtighed op til 90% (fugtighedsværdien er 5% forøgelse), og viser derefter "-" for at afslutte funktionen med konstant fugtighed. Den holder op med at fungere, når den omgivende fugtighed når den indstillede fugtighed.</p>
<p>FUGTIGHED</p>	
	<p>I arbejdstilstand skal du trykke længe på "Timer" -knappen for at tænde eller slukke for UV-funktionen, luftfugteren er standard for at slå UV-funktionen fra.</p>
<p>UV</p>	
	<p>Når luftfugteren er tændt, skal du trykke lang tid på knappen "Fugtighed" for at tænde dvalefunktionen og automatisk slukke for skærmen (undtagen dvale ikonet). Luftfugteren fortsætter med at fungere i sin oprindelige driftstilstand. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte dvalefunktionen.</p>
<p>DVALE</p>	
	<p>For at forhindre vægefilteret i at være for vådt og skabe bakterier, vil luftfugteren lyde 3 gange efter vandmangel, og vandmangel ikonet vil lyse op. Den vil fortsætte i 8 timer for at reducere filterets fugtighed og derefter gå i standby-tilstand.</p>
<p>VANDMANGEL</p>	



## VIGTIG

- ▲ Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- ▲ Brug ikke slibende, ætsende eller brændbare rengøringsmidler (såsom blegemiddel eller alkohol) til at rengøre dele af luftfugteren.
- ▲ Ved rengøring af luftfugterens vægefilter, må du ikke klemme eller gnide filteret kraftigt, da dette muligvis kan beskadige vægefilteret, og påvirke luftfugtningens ydeevne.
- ▲ Det anbefales at udskifte vandet i vandtanken og rengøre vægefilteret mindst en gang om ugen, for at holde det hygiejnisk.
- ▲ Det anbefales at udskifte filteret hver 3. måned, for at opnå
  - 1) Ekstern rengøring af vandtanken  
Tør af med en ren, blød, fugtig klud.

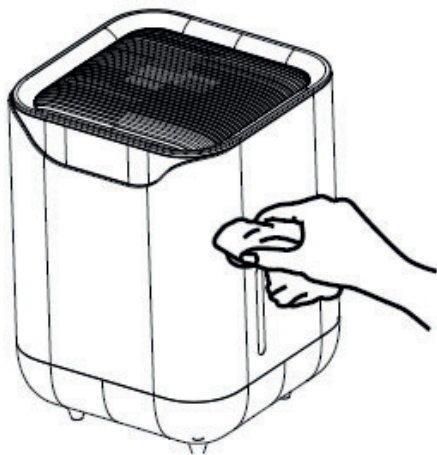

### 2) Intern rengøring af vandtanken

Brug den passende mængde vaskemiddel eller rent vand fra hanen, vaskemidlet skal nedsænkes i 10 minutter og skylles derefter, efter rengøring.



### 3) Hæld vandet ud i tanken

Når du har brug for at rense eller skille dig af med det resterende vand i vandtanken, bedes du gøre det i henhold til følgende krav, ellers kommer der vand ind i maskinen.

① Fjern tankdækslet. (Figur 1)

② Hold luftfugteren til siden af overløbsporten, og lad vandet langsomt strømme ud fra vandoverløbsporten. (Figur 2)


③ Vip luftfugteren mod overløbsporten for at dræne det resterende vand ud. (Figur 3)



Figur 1



Figur 2

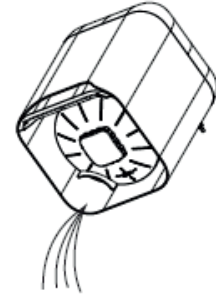


Figur 3

### 4) Rengøring af luftfugterens vægefilter


① Sluk luftfugteren, og tag stikket ud.

② Fjern tankdækslet og filterdækslet. (Figur 4)

③ Tag vægefilteret ud af vandtanken. (Figur 5)

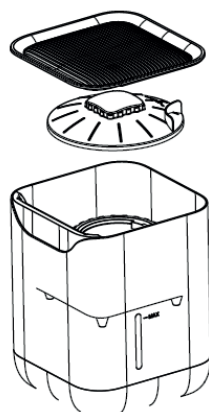

Figur 4

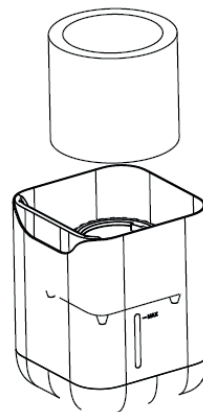

Figur 5

- ④ Nedsænk vægefilteret i vand i ca. 1 time.
- ⑤ Brug en langsom strøm af vand til at rengøre vægefilteret under vandhanen. Pas på med at ikke gnide filteret kraftigt. (Figur 6)
- ⑥ Dræn det overskydende vand fra vægefilteret.
- ⑦ Anbring det rene vægefilter tilbage i vandtanken. (Figur 7)
- ⑧ Placer filterdækslet og tankdækslet tilbage i vandtanken. (Figur 8)



Figur 6



Figur 7



Figur 8

## FAQ

<b>Unormalt fænomen</b>	<b>Årsagsanalyse</b>	<b>Løsning</b>
Skærmen er slukket, ingen strøm	Strømmen er ikke tændt	Tilslut strømmen igen, hvis den stadig ikke virker, er du velkommen til at kontakte kundeservicecentret.
Vandtank lækker	Vandet i tanken overstiger MAKS-vandstanden.	Reducer vandet i tanken, det må ikke overstige MAKS vandstanden.
Efter en brugsperiode, bliver vægefilteret gult	Det gule stof er et naturligt fænomen der opstår, når filtermaterialet anvendes, og påvirker ikke luftfugtningens ydeevne	Rengør luftfugterens vægefilter ofte for at fjerne gule pletter, det anbefales at udskifte filteret hver tredje måned
Luftfugteren udsender en ubehagelig lugt	Vandet er snavset, eller vandet i tanken opbevares for længe	Rengør vandtanken og vægefilteret, og udskift det med rent vand
Ingen tåge	Denne luftfugter bruger fordampningsteknologi til befugtning, den fugtige luft kommer ud af luftudgangen, vandtågen kan ikke ses med de blotte øjne, og den fugter ikke gulvet og bordpladen	